Montaj aparent

Pasul 1:

Deschideți capacul transparent și scoateți cele 2 șuruburi ale reflectorului.

Pasul 2:

(1) Deschideți reflectorul și conectați bateria.
(2) Conectați cablul de alimentare extern la bornele pozitivă și negativă; orificiile de intrare a cablului sunt în partea de jos.

Pasul 3:

Fixați lampa pe perete cu 2 șuruburi și 2 garnituri impermeabile.

Pasul 4:

(1) Închideți reflectorul și fixați șuruburile.
(2) Închideți capacul transparent, fixați cele 2 șuruburi de la capătul lămpii. Finalizați instalarea.

Montaj încastrat:

Pasul 1:

Deschideți capacul transparent și scoateți cele 2 șuruburi ale reflectorului.

Pasul 2:

(1) Deschideți reflectorul și conectați bateria.
(2) Conectați cablul de alimentare extern la bornele pozitivă și negativă; orificiile de intrare a cablului sunt în partea de jos.
(3) Închideți reflectorul, fixați șuruburile, apoi închideți capacul transparent. Fixați cele 2 șuruburi de la capătul lămpii.

Pasul 3:


Montați cele 2 cleme în cele 2 colțuri.

Pasul 4:

(1) Realizați în tavan un decupaj cu dimensiunea potrivită.
(2) Montați lampa în decupaj și fixați-o cu clemele. Finalizați instalarea.

Manual de instrucțiuni

Lumină de urgență

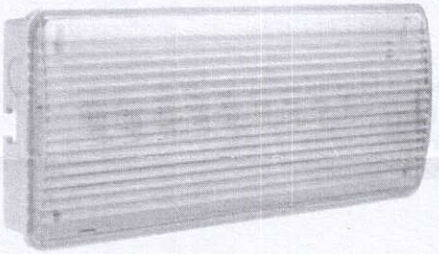

Specificații

Tensiune nominală: AC220-240V~ 50/60Hz
Material: ABS
Timp de urgență: 2 ore
LED: 10 buc. SMD
Baterie: acumulator litiu 3,7 V 1,2 Ah

Atenție:

1. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea lămpii.
2. Verificați compatibilitatea tensiunii rețelei înainte de conectare.
3. Nu folosiți alte baterii decât cele specificate pentru această lampă.
4. Când temperatura ambiantă este sub 0° sau peste 40°, eficiența poate scădea.
5. Feriți produsul de umezeală.

Caracteristică:

Produsul este prevăzut cu indicator de încărcare. Când alimentarea AC este normală, LED-ul roșu aprins indică faptul că lampa se încarcă.

TEKSA

AVERTISMENT
Pentru a evita șocul electric, nu deschideți corpul lămpii.
Pentru reparații interne sau curățare, apelați la personal calificat.